

Monteringsanvisning

Glidskjutpartier

Montering:

Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren.

Kom ihåg att våra produkter inte är svåra att montera, men det är viktigt att göra rätt.

Skötsel:

Våra PVC produkter är underhållsfria. Det enda du behöver tänka på är rengöring så att det ser snyggt ut och smörja alla mekaniska delar så som gångjärn och handtag. Rengörning av karmarna görs med varmt vatten och såpa. Kom ihåg att torka bort allt medel och att det inte får innehålla någon alkohol.

Garanti:

Profilerna har 10 års garanti och glaset har 5 års garanti. Observera att garantierna för produkterna ej gäller vid felaktigt montage eller bristande skötsel.

OBS! Kom ihåg att ta bort skyddsfolien på produktens karmar och bågar efter montage. Om det lämnas kvar eller förvaras i starkt solljus kan folien lämna permanenta spår. Montering av fönsterbleck kan med fördel ske före montage i väggen.



Monteringsanvisning

Glidskjutpartier

1. Vi rekommenderar att hålet där glidskjutpartiet skall monteras är 1-1,5 cm större än glidskjutpartiet, runt om. Vid beställning talar man ofta om modulhöjd och modulbredd, t.ex. 30*21. Glidskjutpartiet görs då ofta 2980*2080mm och hålet i väggen görs lämpligen ca 3000*2100mm (man pratar alltid om bredd*höjd).



2. Ta bort de nedre plastskydden på partiets skjutbara del. Ta ett fast grepp kring sidodetaljerna och lyft uppåt. Ta loss mellanstycket genom att dra snett uppåt.



3. Lyft bort partiets skjutbara del.

4. Öppna den skjutbara delen. Använd en insexnyckeln och öppna den övre infästningen. Vrid ett kvarts varv och lösgör (tryck ned) stången från den svarta infästningsdetaljen.



5. När de båda övre infästningarna är lösgjorda kan den skjutbara delen lyftas bort. Luta den skjutbara delen ut från partiet så att inget tar emot vid den nedre skenan. Lyft upp och ställ denna åt sidan tills karmen är monterad.

Monteringsanvisning

Glidskjutpartier

6. Montera fast metallclipsen på karmen. Avståndet mellan clipsen skall inte överstiga 50 cm och inte mer än 10 cm från ytterhörnen.



7. Placera karmen i vägghålet med distanser mot bottenstycket.


Obs! Distanser skall vara av hårt material och placeras i de nedre yttre hörnen och under poster samt inte längre isär än 50 cm.



8. Partiets placering i väggen, från utsida mätt, skall avgöras från fall till fall. Här skall fönstersmygens djup och dropplåtarnas utförande bestämmas av montören.



9. Det är mycket viktigt att justera partiet tills det sitter vågrätt och lodrätt.

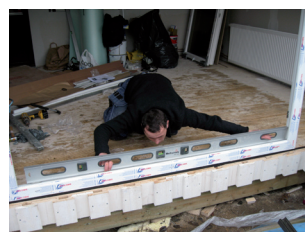

Monteringsanvisning

Glidskjutpartier

10. Böj ut metallclipsen mot väggens stomme och skruva fast dem mot stommen.



11. Karmens sidor, där den skjutbara delen skall sitta, blir vid partiets användning mest utsatta. Lämpligen förstärks infästningen av partiet vid dessa delar med skruv. Exempelvis SPAX 6*120 med försänkt skalle.



12. Montera tillbaka den skjutbara delen på karmen

13. Finjustera inställningarna.



14. Tryck fast de vita skydden över karmens utvändiga dräneringshål.

