

Monteringsanvisning

Inåtgående fönster och inåtgående dörrar

Montering:

Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren.

Kom ihåg att våra produkter inte är svåra att montera, men det är viktigt att göra rätt.

Skötsel:

Våra PVC produkter är underhållsfria. Det enda du behöver tänka på är rengöring så att det ser snyggt ut och smörja alla mekaniska delar så som gångjärn och handtag. Rengörning av karmarna görs med varmt vatten och såpa. Kom ihåg att torka bort allt medel och att det inte får innehålla någon alkohol.

Garanti:

Profilerna har 10 års garanti och glaset har 5 års garanti. Observera att garantierna för produkterna ej gäller vid felaktigt montage eller bristande skötsel.

OBS! Kom ihåg att ta bort skyddsfolien på produktens karmar och bågar efter montage. Om det lämnas kvar eller förvaras i starkt solljus kan folien lämna permanenta spår. Montering av fönsterbleck kan med fördel ske före montaget i väggen.



Inåtgående fönster och inåtgående dörrar

1. Vi rekommenderar att hålet där fönstret skall monteras är 1-1,5 cm större än fönstret, runt om. Vid beställning talar man ofta om modulhöjd och modulbredd, t.ex. 10*12. Fönstret görs då ofta 980*1180mm och hålet i väggen görs lämpligen ca 1000*1200mm (man pratar alltid om bredd*höjd).



2. Ta bort transportlisten i fönstrets underkant.



3. Ta bort sprinten genom det övre gångjärnet så att bågen lösgörs från det övre gångjärnet.



4. Öppna fönstret försiktigt och lyft det uppåt så att det lossar från styrtappen i det nedre gångjärnet.

5. Montera fast metallclipsen på fönsterkarmen. Avståndet mellan clipsen skall inte överstiga 50cm och inte mer än 10cm från ytterhörnen.

Inåtgående fönster och inåtgående dörrar



Vik in clipsets ena kant under flänsen.



Slå till kanten på clipset med hammaren så att det fastnar mot motstående fläns.



Clipset kan roteras för att anpassas till fönstersmygens djup.

6. Placera karmen i vägghålet med distanser mot bottenstycket.

OBS! Dräneringshålen som finns på utsidan av karmen skall placeras utåt och nedåt.



7. Fönstrets placering i väggen, från utsida mätt, skall avgöras från fall till fall. Här skall fönstersmygens djup och dropplåtarnas utförande bestämmas av montören.

8. Justera fönstret tills det sitter vågrätt och lodrätt.




9. Böj ut metallclipsen mot väggens stomme och skruva fast dem mot stommen.



10. Häng tillbaka fönsterbågen på det nedre gångjärnet och sätt tillbaka sprinten i det övre gångjärnet.

Inåtgående fönster och inåtgående dörrar

11. Höjden justeras på ovansidan av det nedre gångjärnet.
Justering i sidled justeras på det nedre gångjärnet.

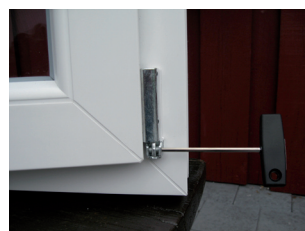

12. Skruva fast handtaget.



13. Bågens tryck mot karmen kan justeras med hjälp av de excentriska lås som sitter på bågen.



14. Fäst plastskydden över gångjärnen

15. Tryck fast de vita skydden över karmens utvändiga dräneringshål.

