

Monteringsanvisning

Utåtgående dörrar

Montering:

Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren.

Kom ihåg att våra produkter inte är svåra att montera, men det är viktigt att göra rätt.

Skötsel:

Våra PVC produkter är underhållsfria. Det enda du behöver tänka på är rengöring så att det ser snyggt ut och smörja alla mekaniska delar så som gångjärn och handtag. Rengörning av karmarna görs med varmt vatten och såpa. Kom ihåg att torka bort allt medel och att det inte får innehålla någon alkohol.

Garanti:

Profilerna har 10 års garanti och glaset har 5 års garanti. Observera att garantierna för produkterna ej gäller vid felaktigt montage eller bristande skötsel.

OBS! Kom ihåg att ta bort skyddsfolien på produktens karmar och bågar efter montage. Om det lämnas kvar eller förvaras i starkt solljus kan folien lämna permanenta spår. Montering av fönsterbleck kan med fördel ske före montaget i väggen.



Utåtgående dörrar

1. Vi rekommenderar att hålet där fönstret skall monteras är 1-1,5 cm större än fönstret, runt om. Vid beställning talar man ofta om modulhöjd och modulbredd, t.ex. 10*21. Dörren görs då ofta 980*2080mm och hålet i väggen görs lämpligen ca 1000*2100mm (man pratar alltid om bredd*höjd).



2. Ta bort transportlisten från dörrens underkant. (Denna finns ej på dörr med aluminiumtröskel.)



3. Montera fast metallclipsen på fönsterkarmen. Avståndet mellan clipsen skall inte överstiga 50cm och inte mer än 10cm från ytterhörnen.



Vik in clipsets ena kant under flänsen.



Slå till kanten på clipset med hammaren så att det fastnar mot motstående fläns.



Clipset kan roteras för att anpassas till fönstersmygens djup.

4. Placera karmen i vägghålet med distanser mot bottenstycket.

OBS! Dräneringshålen som finns på utsidan av karmen skall placeras utåt och nedåt.



Utåtgående dörrar

5. Dörrens placering i väggen, från utsida mätt, skall avgöras från fall till fall. Här skall dörrsmygens djup och dropplåtarnas utförande bestämmas av montören.

6. Justera dörrkarmen tills det sitter vågrätt och lodrätt.




7. Böj ut metallclipsen mot väggens stomme och skruva fast dem mot stommen.



8. Om aluminiumtröskel har valts till dörren kan tröskeln skruvas fast mot underlaget. Distanser skall placeras under tröskeln för att säkerställa att tröskeln inte sviktar. Standardtröskeln av PVC monteras endast med distanser.

Tag bort locket på tröskeln och skruva genom tröskeln ner i underlaget. Förborra gärna.

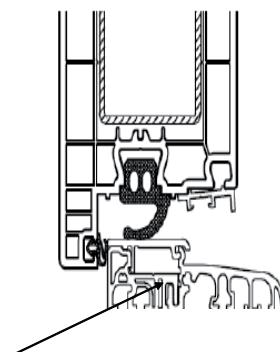

9. Höjden på dörrbladet kan justeras genom att man med en insexnyckel skruvar gångjärnstappen i dess underkant, in för att höja, eller ut för att sänka dörrbladet i förhållande till karmen. Justera på de tre gångjärnen.



Monteringsanvisning

Utåtgående dörrar


10. Dörrbladet justeras i sidled i förhållande till karmen genom att man med en insex- nyckel skruvar in, respektive ut den skruv som sitter vägrätt in i änden på varje gångjärn. Justera på de tre gångjärnen.



11. Dörrbladets annspänning mot karmen justeras genom att man först lossar den täckplugg som sitter på gångjärnets överdel med en mejsel eller liknande. Därefter vrider man den exenter som finns i gångjärnets överdel med en insexnyckel tills dörren sluter lagom tätt mot karmen. Justera de tre gångjärnen. Sätt tillbaka täckpluggarna.



12. Skruva fast handtaget, och eventuellt cylinderlås med skylt.

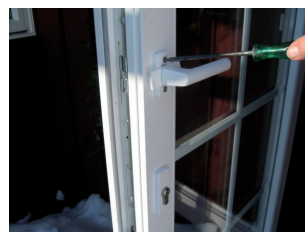

13. Tryck fast de vita skydden över karmens utvändiga dräneringshål.

